

PT-UH2A1 H-LINK

5.7.6.3 Налаштування опції централізованого керування

Якщо обладнання необхідно підключити до системи централізованого керування, спочатку потрібно встановити (замовити/поставити) плагін перетворювача протоколу. Без нього використання централізованого керування неможливе.

Порядок встановлення плагіна див. у розділі з монтажними вимогами/настановами.


PT-UH2A1

- Комплектація для монтажу:

Найменування	Кількість
Плата (base board)	1

- Кроки монтажу:

1) Встановіть плату розширення на основну плату внутрішнього блоку. Місце встановлення показано на рис. 1.

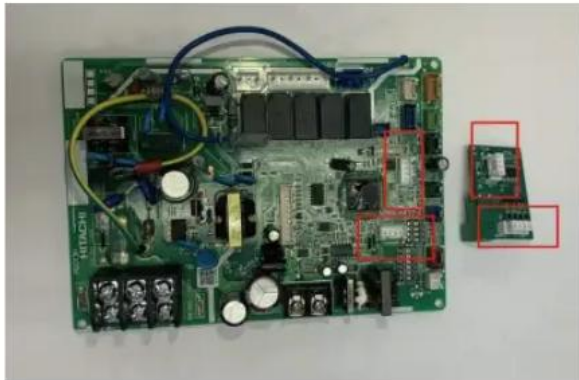

2) Після завершення монтажу плати PT-UH2A1 вигляд має відповідати рис. 2.

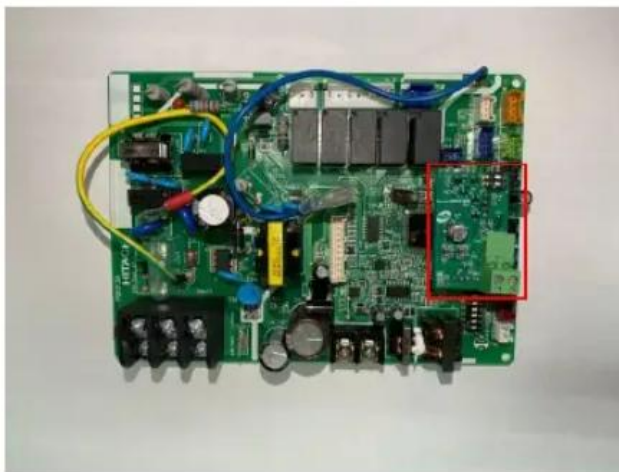


图2

【Зв'язок / комунікація】

- Дальність зв'язку

1) Дальність зв'язку плати розширення PT-UH2A1 — до 400 м.

- Усунення несправностей

За великої довжини лінії, якщо зв'язок не встановлюється, переведіть DIP-перемикач DSW2-1 на платі PT-UH2A1 у положення ON і повторіть спробу — це, як правило, вирішує проблему.

- Призначення

1) Плата розширення PT-UH2A1 використовується для підключення до централізованого контролера H-LINK.